

Ekvitermní řízení ohřevu otopné vody s přednostním ohřevem otopné vody na požadovanou teplotu externím ovladačem

Určeno : pro ekvitermní ohřev otopné vody a pro ohřev otopné vody na požadovanou teplotu

! Připojení na 230V smí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací, přezkoušená dle vyhlášky č.50 min. §6 !

TLAČÍTKA :

* TV - teplotní čidlo (68k Ω) pro teplotu otopné vody


* TT - teplotní čidlo (68k Ω) pro venkovní teplotu

TI. 1 : při stisku se zobrazí požadovaná teplota a požadované číslo ekvitermní křivky

TI.1 + TI. 2 : nastavení požadované teploty

TI.1 + TI. 3 : nastavení čísla ekvitermní křivky

referenční místnost

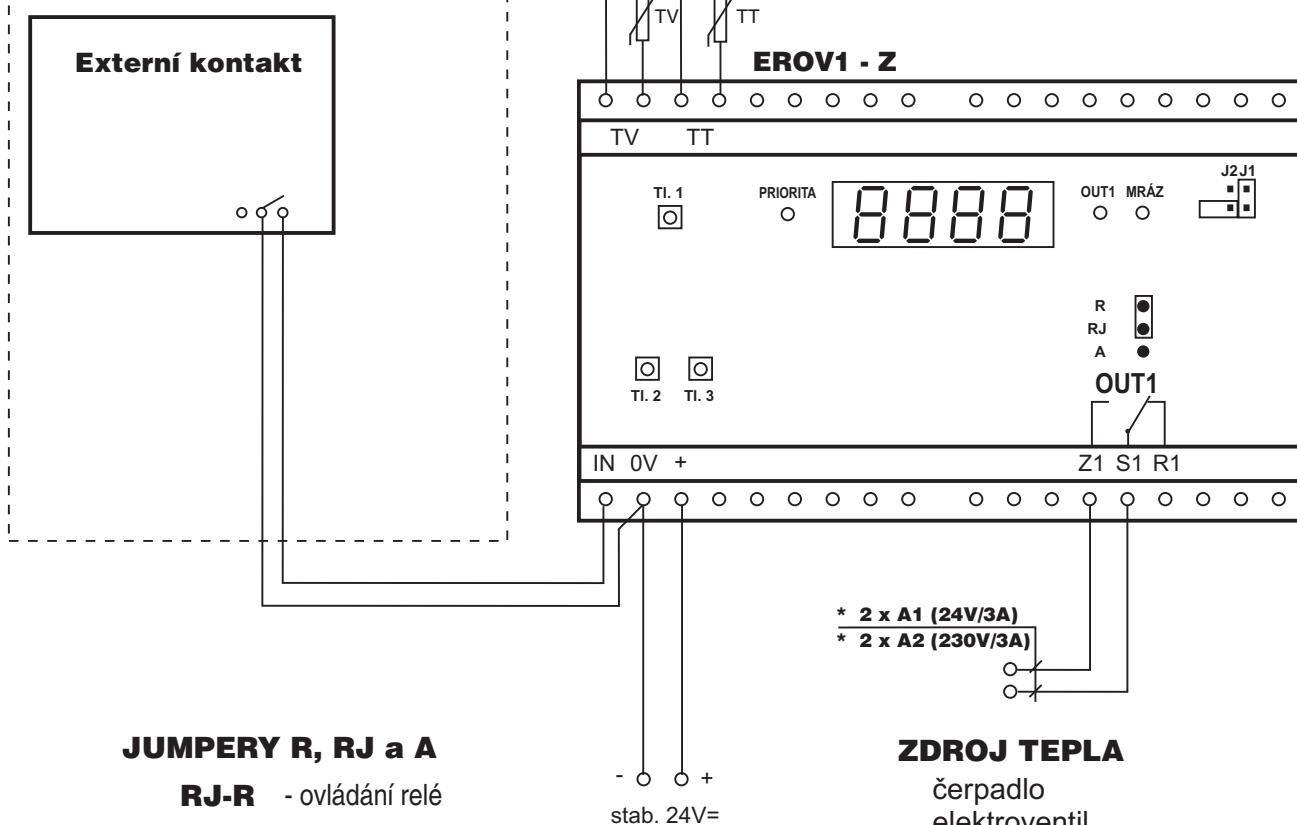

* A1 - průřez vodiče - min. 0,19 mm²

* A2 - síťový kabel - min. průřez 0,5 mm²

Datum : 14.05.2008

erov1-z.cdr