


Ekvitermní servotermostat ESTN-D s externím ovládáním

ESTN-D se připojuje na linku S, má adresu č.7 - varianta BOJLER

! Připojení na 230V smí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací, přezkoušená dle vyhlášky č.50 min. §6 !

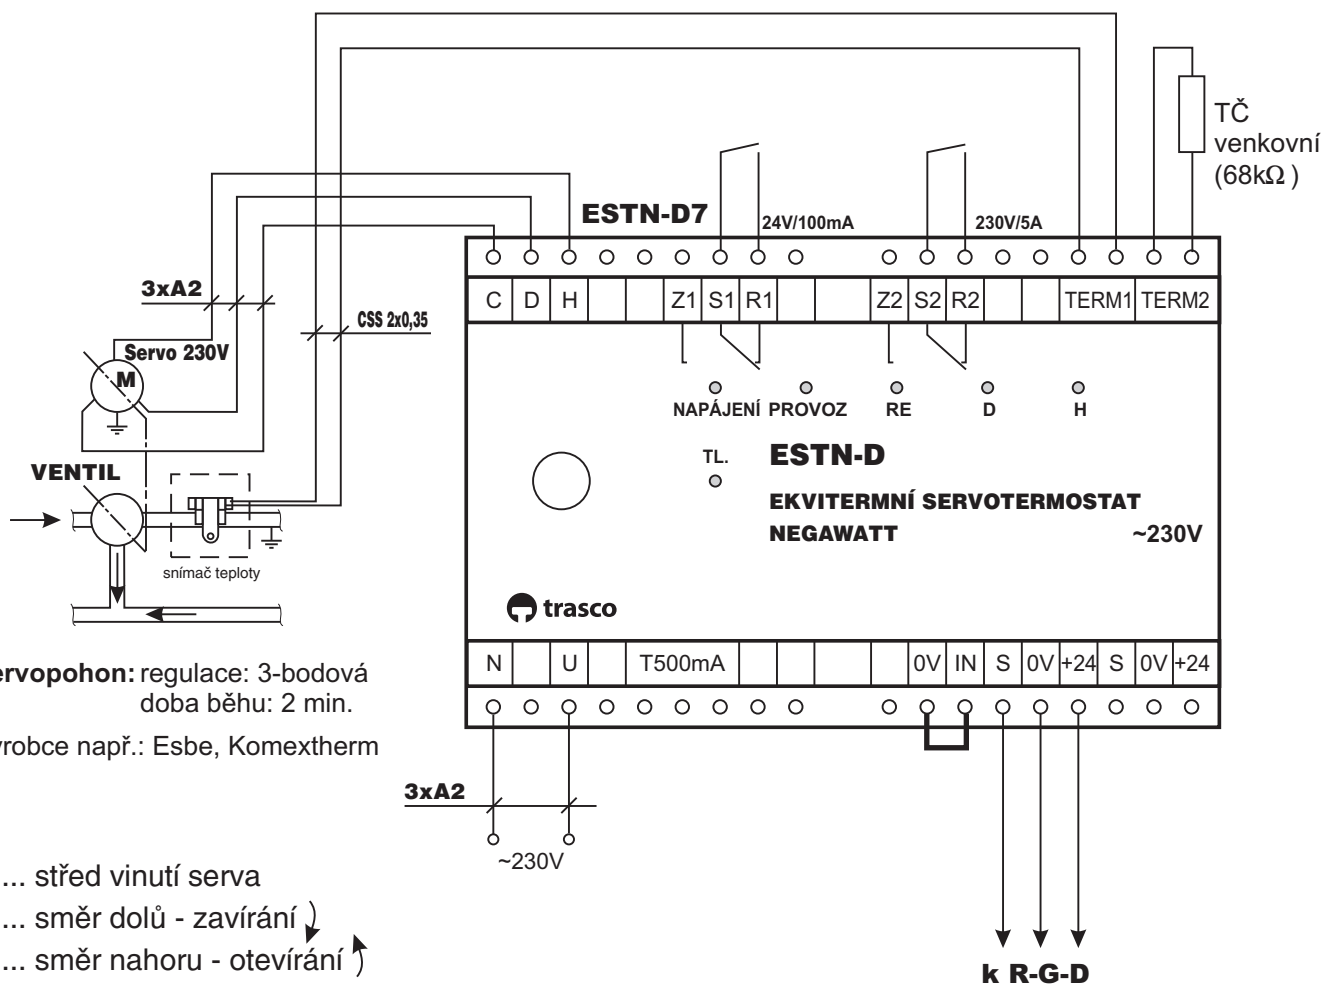

Pozor:

Vstup 0V, IN je určen k nadřazenému ovládání. Pokud je 0V a IN rozpojeno - ESTN-D není funkční - trojcestný ventil se uzavře a relé 1 a 2 vypnou ovládaná zařízení (např. kotel, oběhové čerpadlo)

A ... min. průřez 0,19 mm²
A2 ... min. průřez 0,5 mm²