


5.1 Montážní schéma propojení řídicí jednotky na DIN lištu s rozbočovačem na DIN lištu 1. varianta

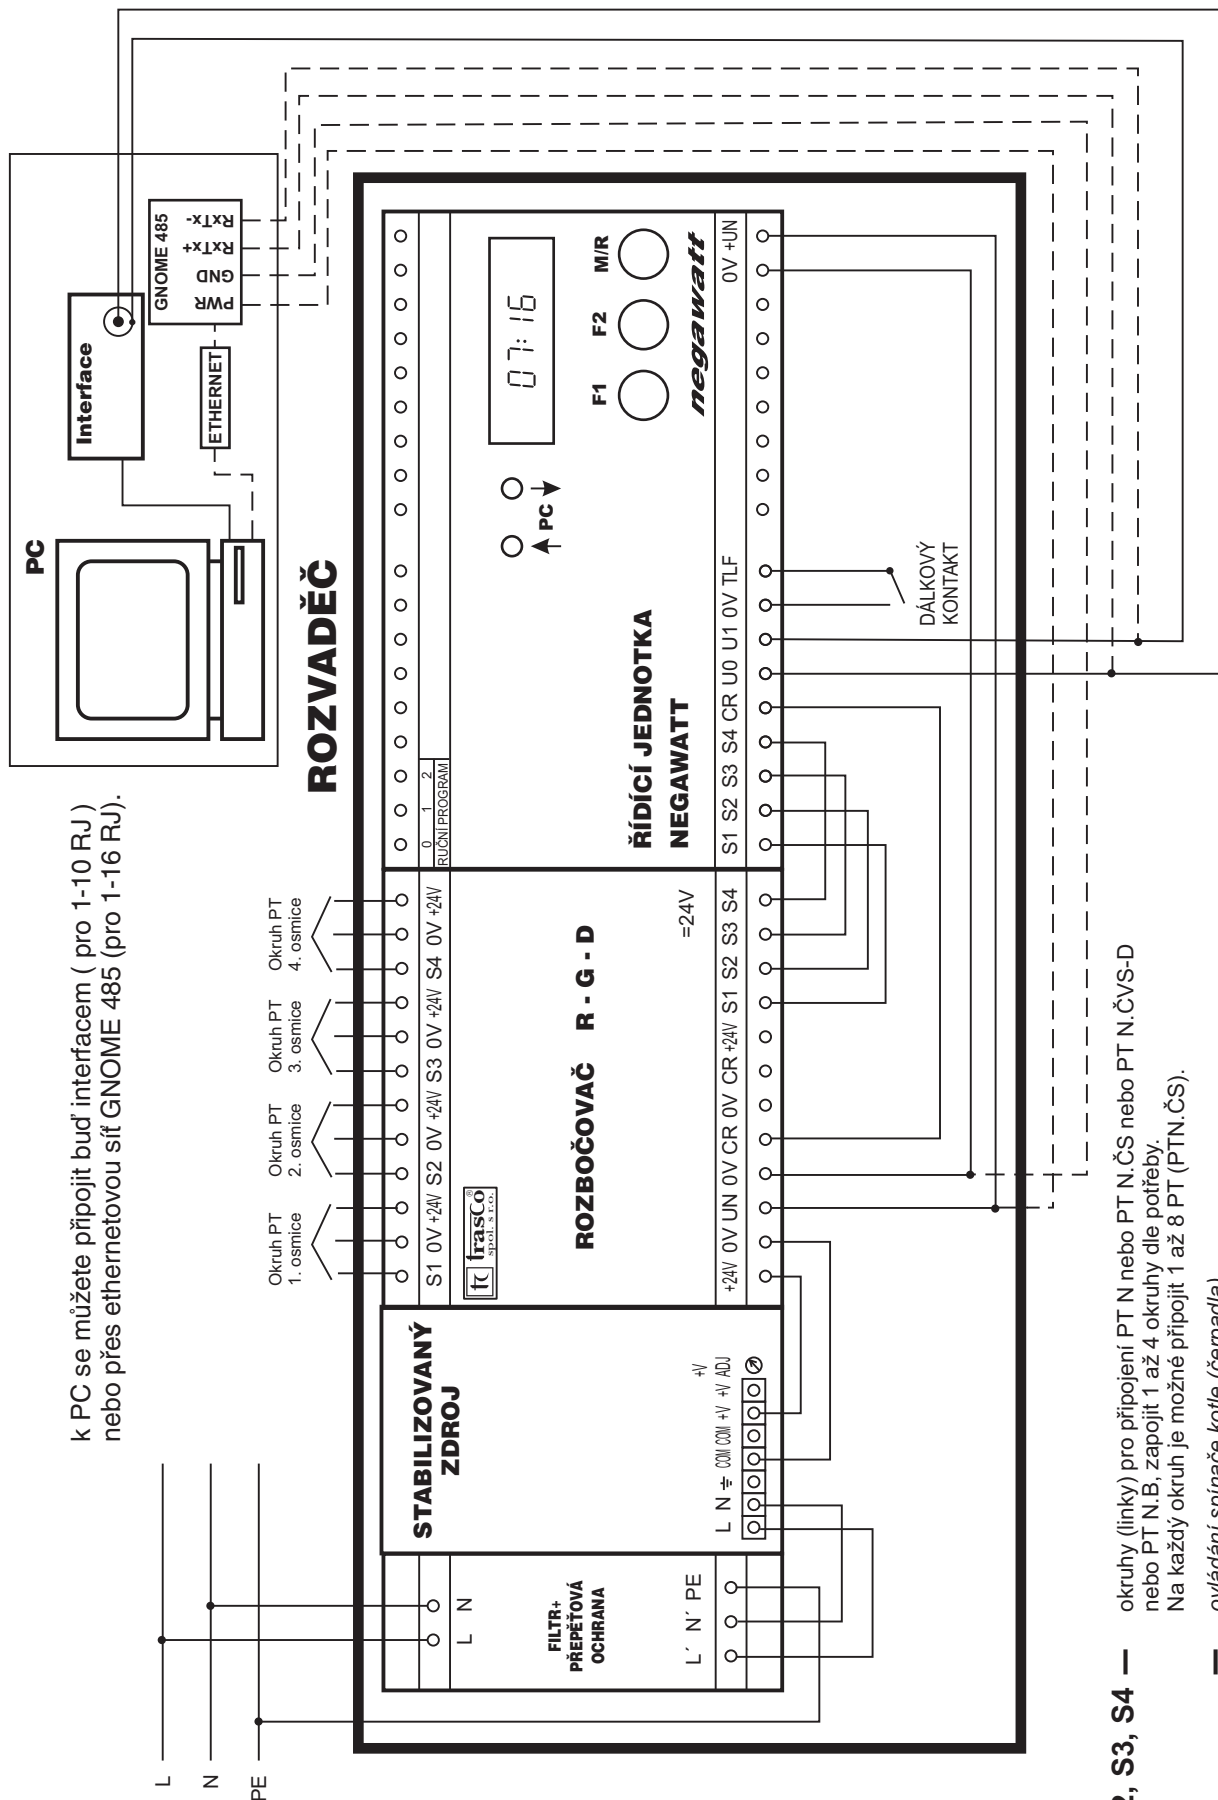

k PC se můžete připojit buď interfacem (pro 1-10 RJ) nebo přes ethernetovou síť GNOME 485 (pro 1-16 RJ).

ROZVADĚČ

ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA NEGAWATT

ROZBOČOVAČ R - G - D

STABILIZOVANÝ ZDROJ

POZOR !!!

Cr se propojuje pokud chcete z řídicí jednotky zapínat/vypínat čerpadlo i kotel, nebo pouze čerpadlo nebo pouze kotel.

S1-S4 - propojit tolik okruhů a ty okruhy, které se budou používat

* A1 - průřez vodiče - min. 0,19 mm²

S1, S2, S3, S4 — okruhy (linky) pro připojení PT N nebo PT N.ČS nebo PT N.ČVS-D nebo PT N.B, zapojit 1 až 4 okruhy dle potřeby. Na každý okruh je možné připojit 1 až 8 PT (PTN, ČS).

Cr — ovládní spínače kotle (čerpadla)

propojit v případě využívání zapínání/vypínání kotle (čerpadla)

— pro připojení k PC

— napájení; musí být propojeno vždy mezi řídicí jednotkou RJ a rozbočovačem R-G-D

— musí být propojeno vždy mezi řídicí jednotkou RJ a rozbočovačem R-G-D

— napájení PT nebo SKN-D