


# Montážní schéma propojení řídicí jednotky s rozbočovačem na DIN lištu

k PC se můžete připojit buď interfacem ( pro 1-10 RJ )  
nebo přes ethernetovou síť GNOME 485 (pro 1-16 RJ)  
přímo na RJ (nepropojovat U0 a U1 mezi MFK a RJ).

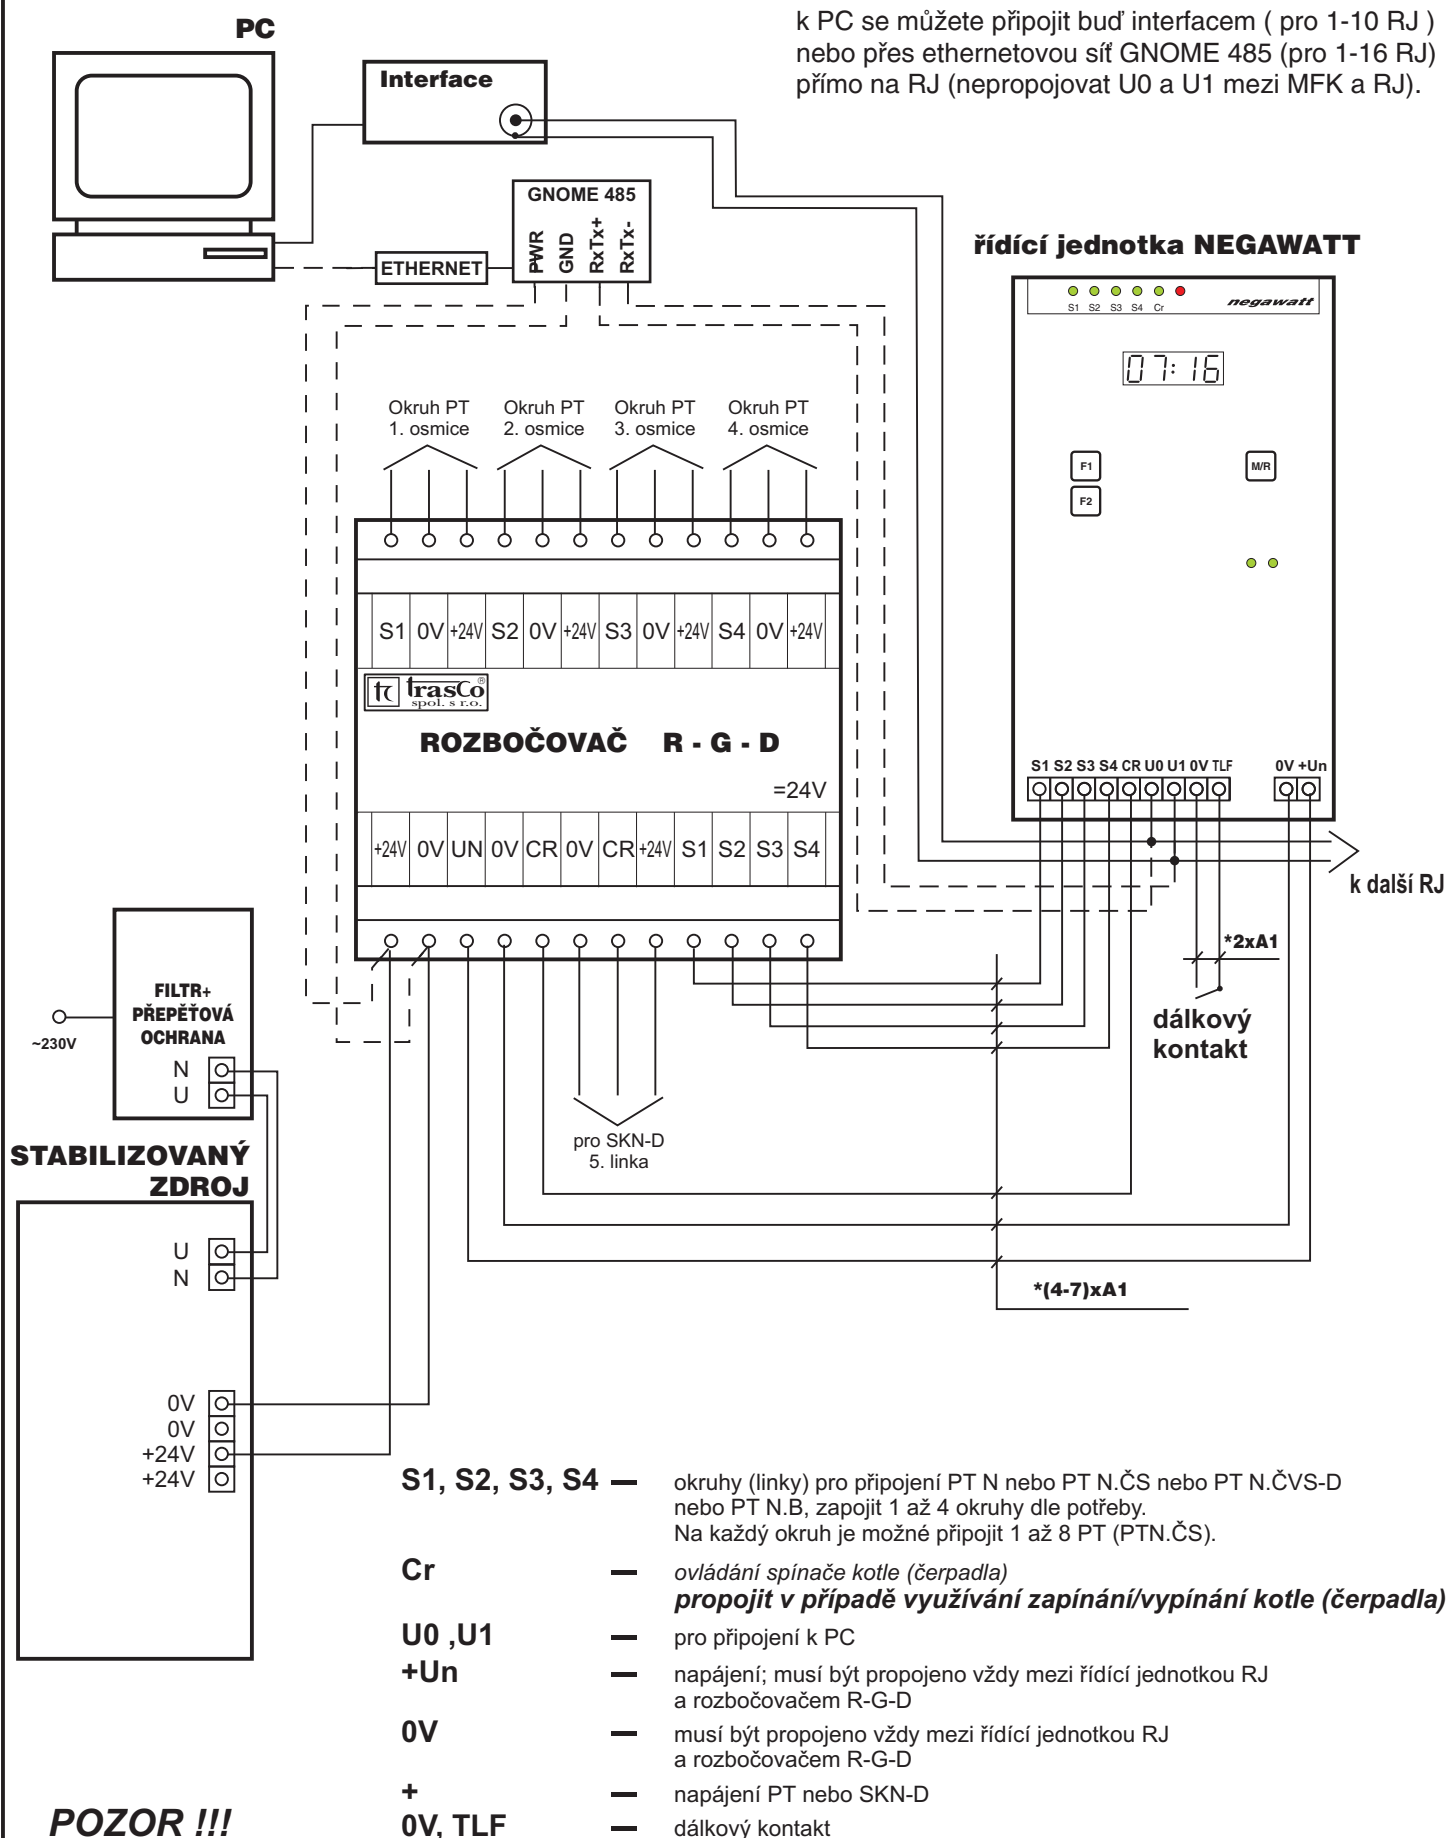

**POZOR !!!**

Cr se propojuje pokud chcete z řídicí jednotky zapínat/vypínat čerpadlo i kotel, nebo pouze čerpadlo nebo pouze kotel.

\* A1 - průřez vodiče - min. 0,19 mm<sup>2</sup>

S1-S4 - propojit tolik okruhů a ty okruhy, které se budou používat

Datum : 18.12.2007

rj-rgd-stab.cdr