


Termostat OBHN - ovladač bezdrátové hlavice

- slouží k řízení bezdrátové servohlavice, která je napájena z baterií.

Zapojuje se do systému NEGAWATT jako kterýkoliv další prvek tohoto systému.

Výhoda této servohlavice je rychlá doba reakce, **nevýhoda** je větší hlučnost proti klasickým termopohonům.

Proto nedoporučujeme instalaci do ložnic a dětských pokojů.

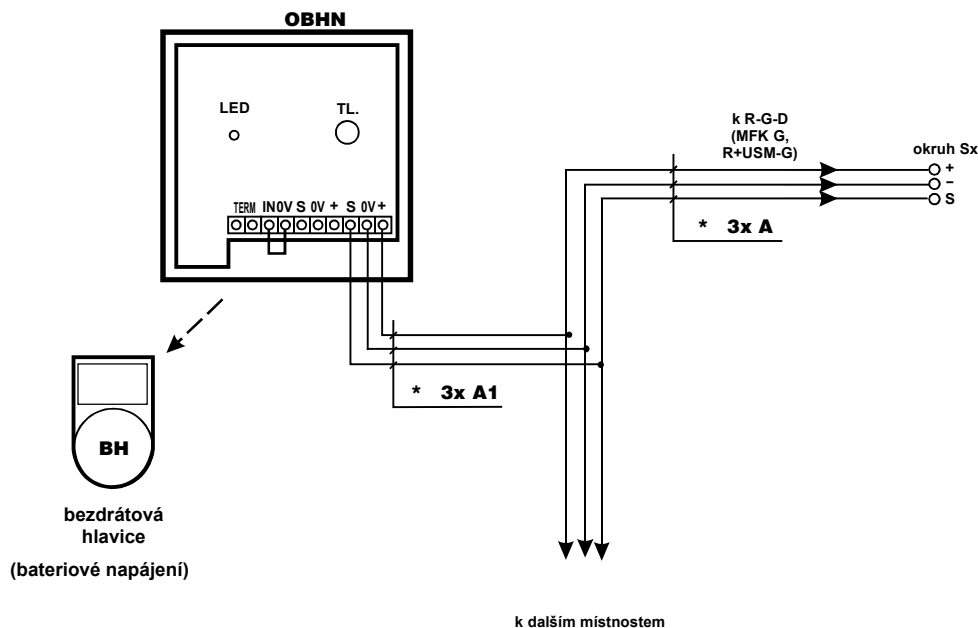

Termostat je umístěn ve stejné místnosti jako bezdrátová hlavice.

Mezi termostatem a bezdrátovou hlavicí nesmí být v prostoru žádná větší kovová plocha.

Svorky IN a 0V slouží k externímu vypnutí topení. Není-li využito, jsou svorky trvale propojeny. Programování adresy, funkce LED diody a tlačítka je stejné jako u ostatních termostatů NEGAWATT.

Na PC se hlásí jako termostat pro termopohon.

Barvu víčka termostatu je možné objednat po domluvě.

Návod na programové nastavení bezdrátové hlavice ve zvláštní příloze.

Bezdrátová hlavice je určena pro ovládání standardního ventilu topného zařízení HEIMEIER, HONEYWELL, DANFOSS a pod.

Upozornění:

Svorkovnice vhodná pro dráty do průřezu 1mm²