




3) Manuální (ruční) otevření/zavření komínové (vzduchové) klapky i komínové (vzduchové) klapky venkovní

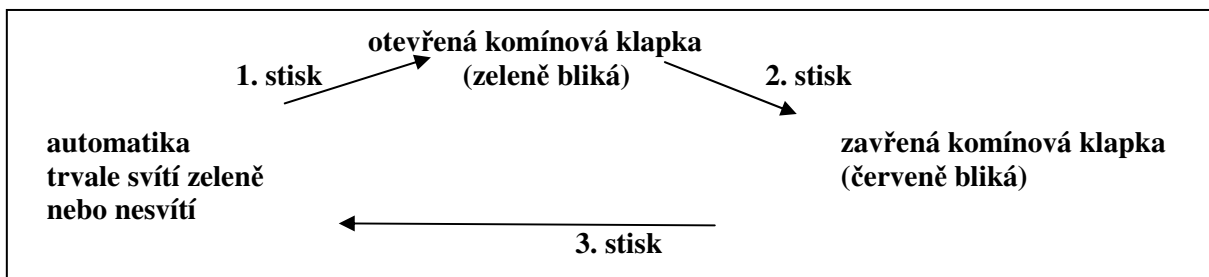

a) * Otevření klapky



b) * Zavření klapky



Tisknout tlačítko 2x, až začne svítivka blikat červeně, od tohoto okamžiku po celou minutu je dán pokyn zavřít klapku. Toto tlačítko je pouze pro rychlou kontrolu funkce.

4) Programování na PC v programu NEGAWATT

- 1) Na PC v programu NEGAWATT se bude v okně *Podrobnosti* (nebo přímo v menu *Místnost*) hlásit jako termostat pro bojler.
- 2) Je nutné v okně *Jiný zdroj tepla* (vyberte v menu *Nastavení*, potom *Jiný zdroj tepla*) - pro tento ovladač komínové (vzduchové) klapky (příslušná adresa pro příslušnou RJ) – zatrhnout okénko, tzn. jiný zdroj tepla. **Tato volba zaručí, že tato adresa nemá vliv na zapínání/vypínání kotle (zdroje tepla).**
- 3) **Programuje se na PC časoteplotně otevření/zavření jako „Bojler“** – programuje se teplota vody kotle, při které se komínová (vzduchová) klapka zavře

Pozor :

- **teploty zobrazované na RJ jako „skutečné“ teploty** jsou ovlivnitelné (měnitelné) ofsetovým nastavením teplot pomocí PC

*** Poznámka:**

Na požádání zákazníka lze programově upravit velikost hystereze

