Ovládání kotelny na biomasu

! Připojení na 230V smí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací, přezkoušená dle vyhlášky č.50 min. §6 !

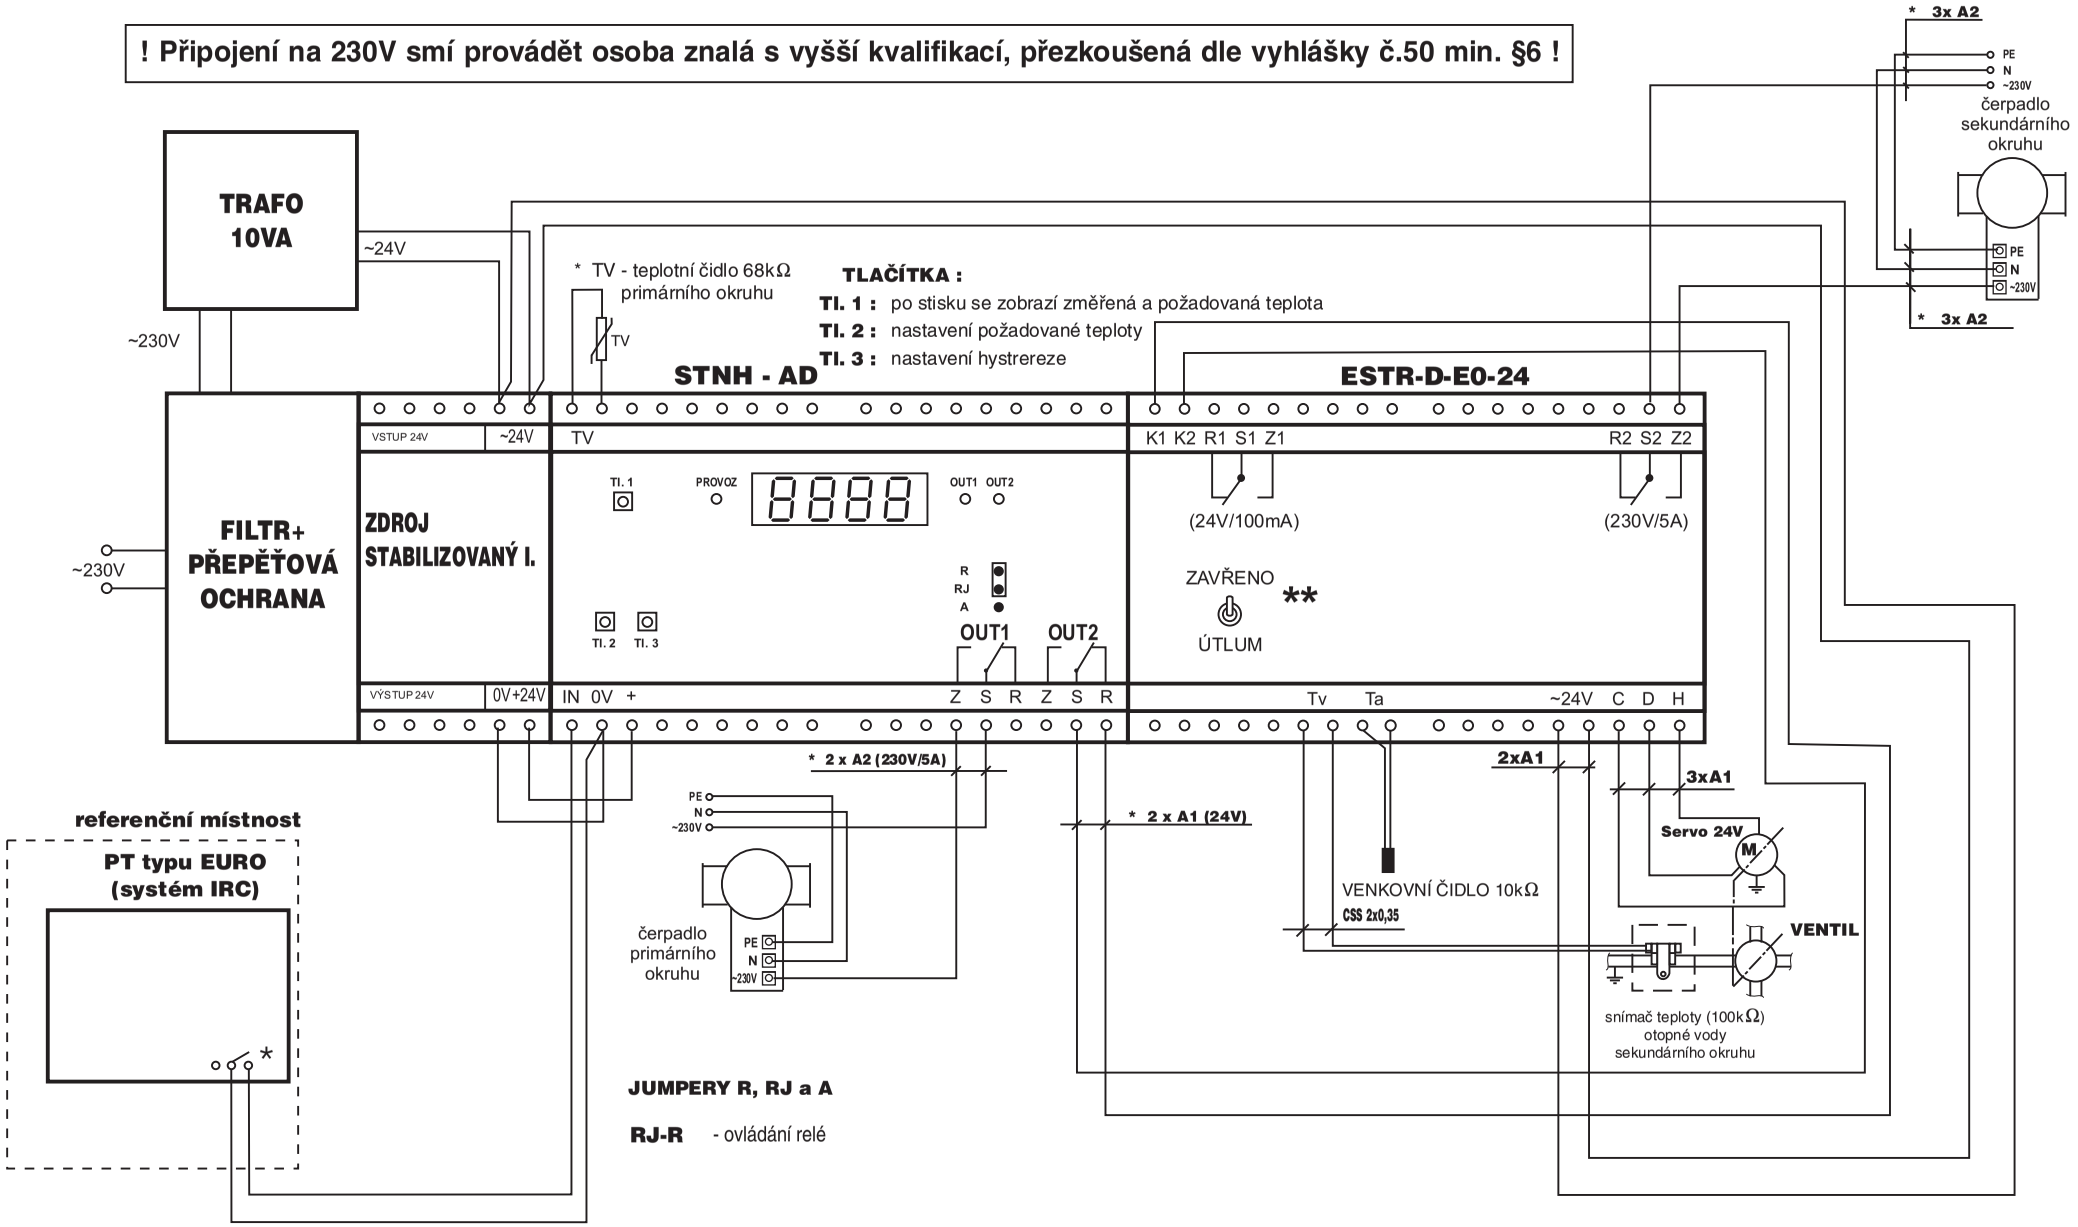

* ....Je-li kontakt sepnutý,svítí LED dioda PROVOZ na STNH-AD a zařízení je aktivováno a současně přepne OUT1.

** ....Na **ESTR-D-E0-24** musí být přepínač v poloze ZAVŘENO

* **A1 - průřez vodiče - min. 0,19 mm²**

* **A2 - síťový kabel - min. průřez 0,5 mm²**

Datum : 05.04.2007	**kotelna na biomasu.cdr**